


ツバメシングル釘打工法施工方法

1. 用意していると便利な道具


シングルの施工に使用するもの

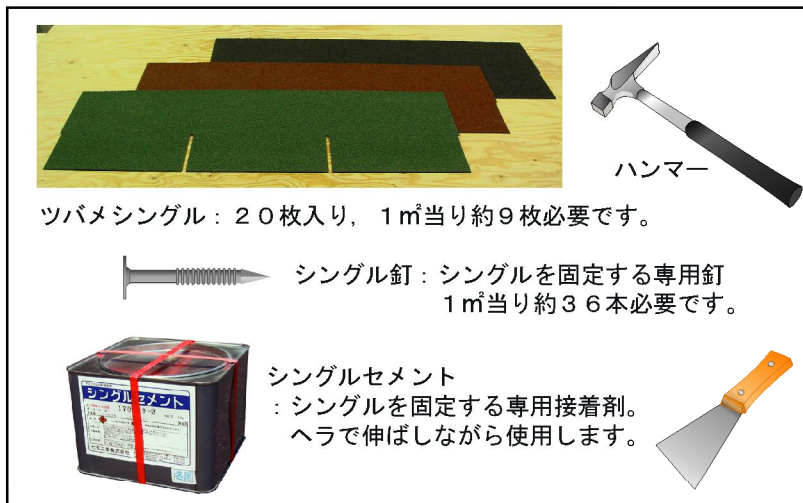


ルーフィングの施工に使用するもの



水切り板

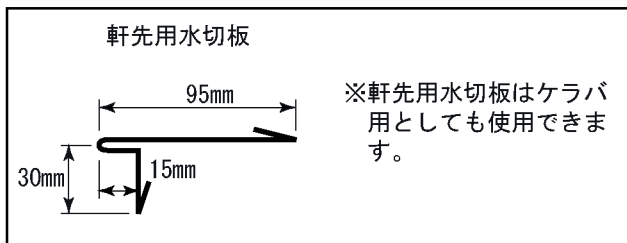

その他

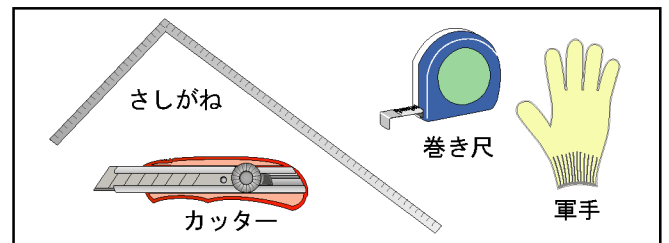


2. 棟用・スターターの作成方法


シングル本体を ----- 部で必ず裏側からカットしてご利用ください。

■ は使用しない部分です。


棟用シングルの作成方法

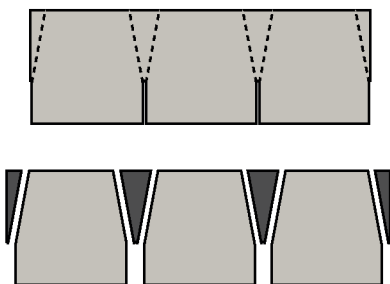

スターターの作成方法

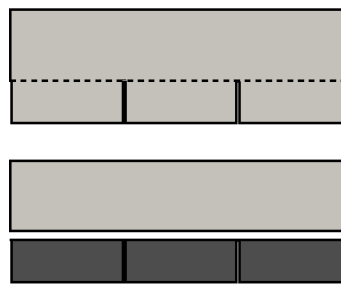

シングル釘を打つ位置



目地のし約20mmの位置に4
カ所打ちます。

3. ロールシングル

シングルと同じ材質で長尺ロール状（7m）に巻き取ったものです。
谷部を施工する場合に必要となります。

注：シングルを貼る場合、葺いた後のシングルにはできるだけ乗らないでください。
表面の砂が取れたり汚れたりするおそれがあります。


七王工業株式会社

<http://www.nanao-net.co.jp>


本 社：香川県善通寺市金蔵寺町180番地 TEL 0877-62-0951
東京営業所：江戸川区松本1丁目34-13 TEL 03-3652-8151
大阪営業所：大阪市西淀川区福町3丁目1-50 TEL 06-6474-7841
北海道営業所：北海道江別市幸町11-1 TEL 011-384-0121

切妻の仕上げ方


1. 水切板の取付

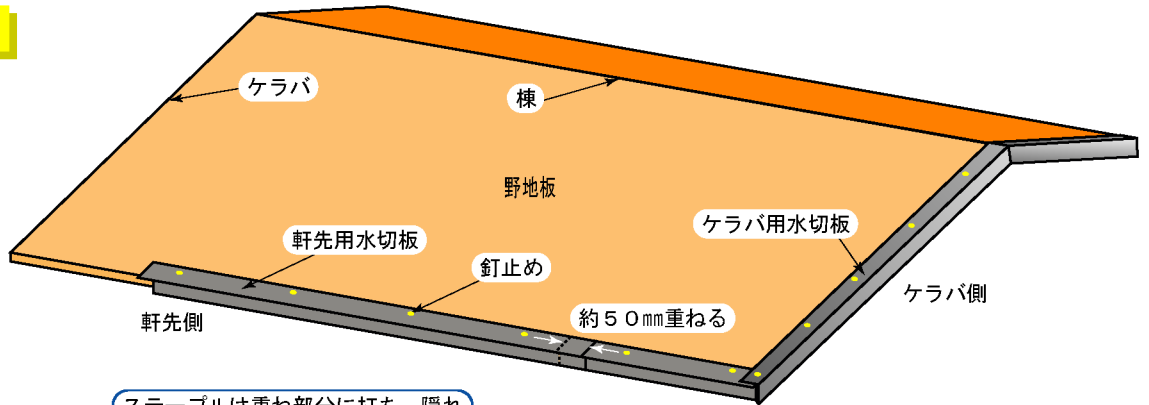


2. ルーフィングの貼り付け

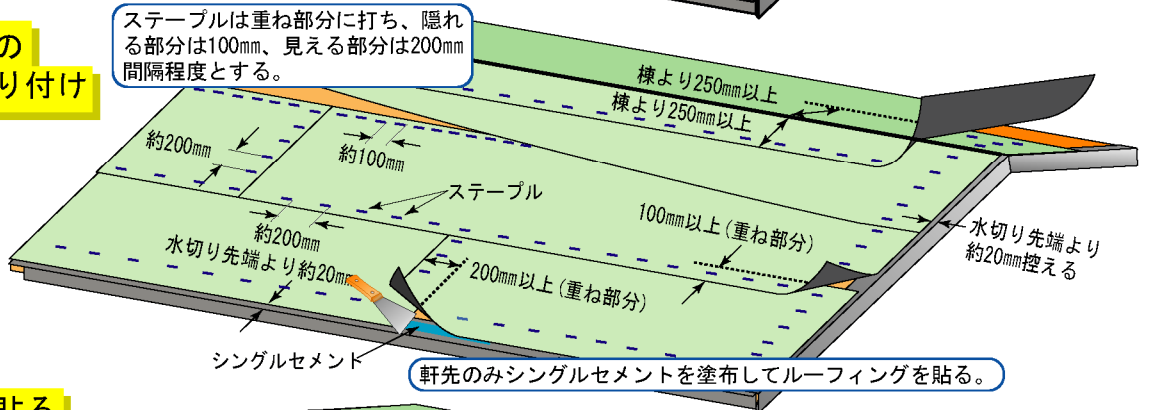


3. スターターを貼る

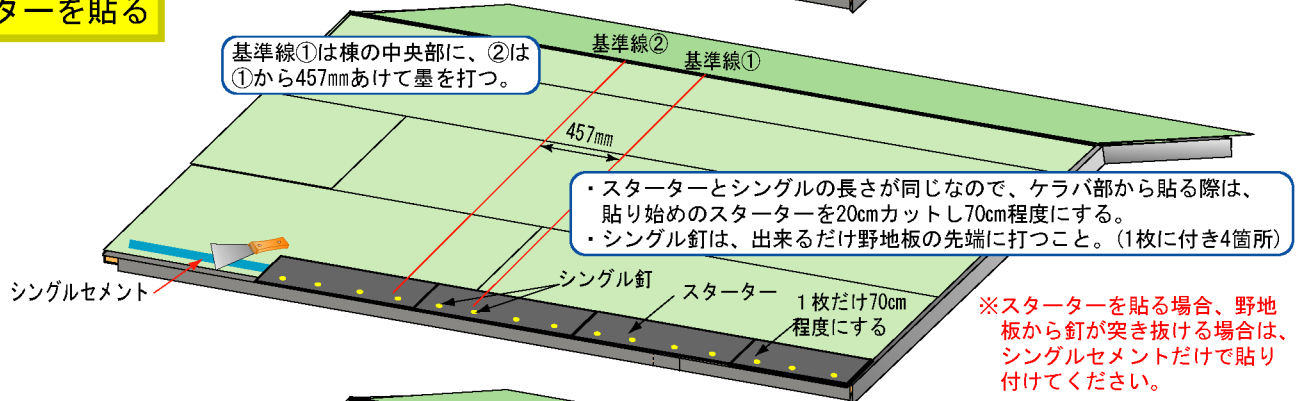


4. シングル第一列目を貼る

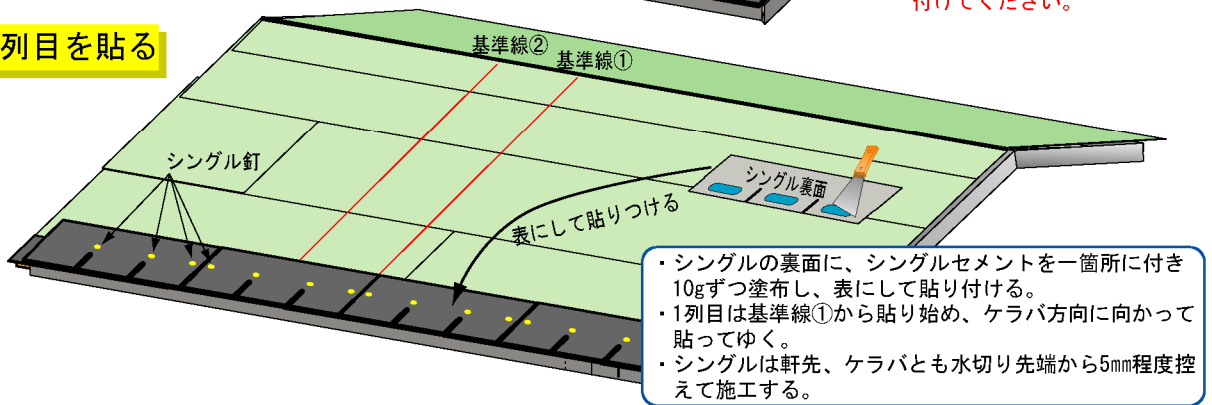


5. シングル第2列目以降

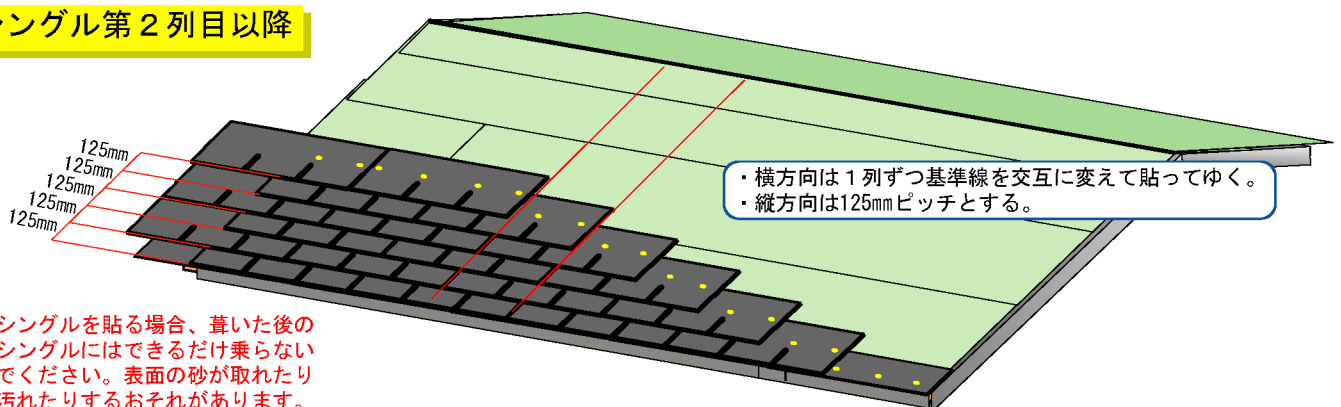


6. 棟基準線を引く

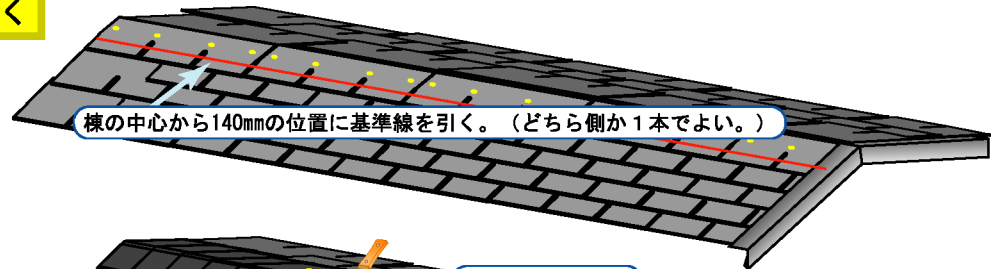


7. 棟を貼る

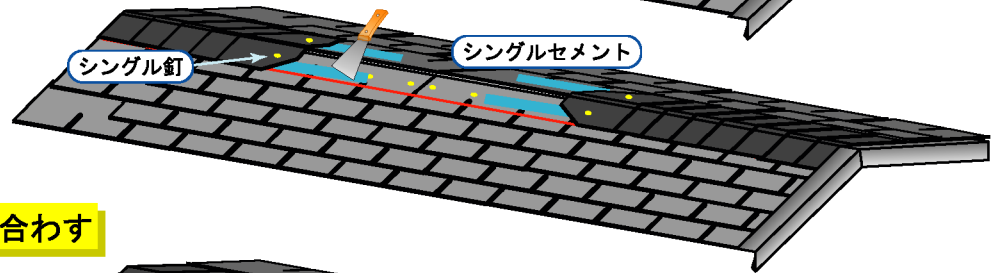

8. 棟の中央部で合わす

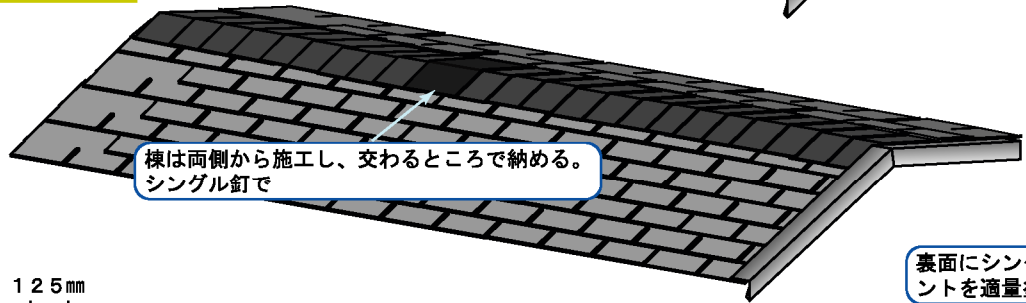


棟の納め方

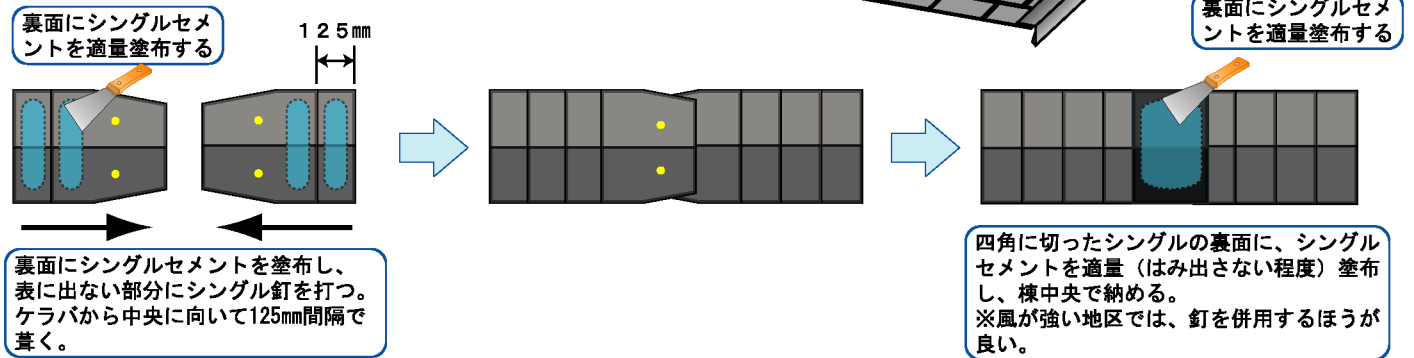


寄せ棟の仕上げ方


1. 平面部の貼り付け

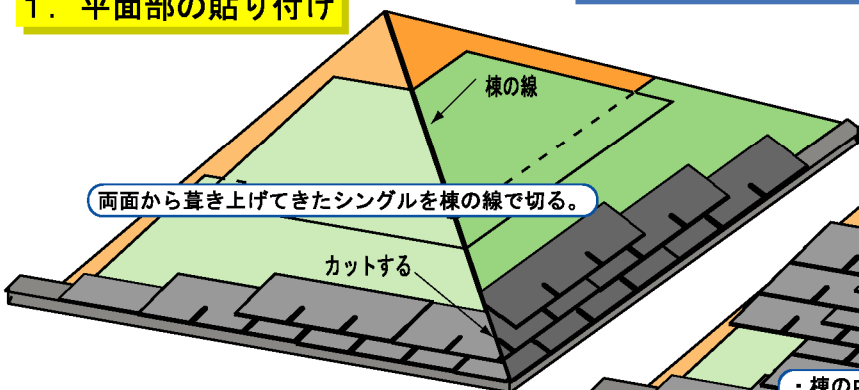

2. 棟を貼る

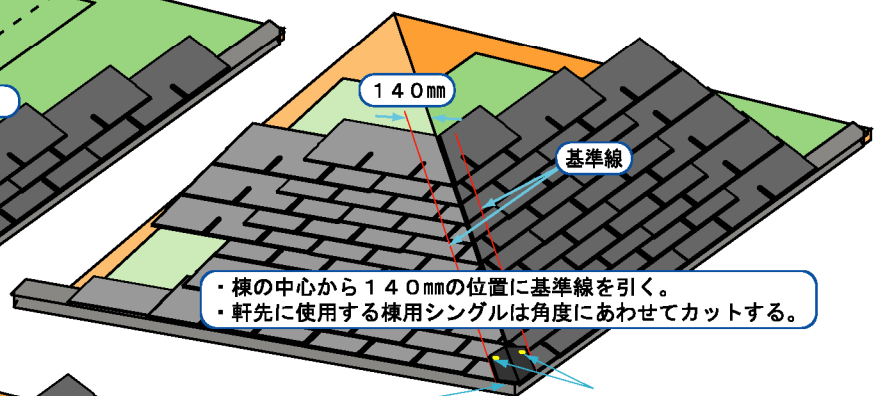



3. 棟部第2列目以降を貼る

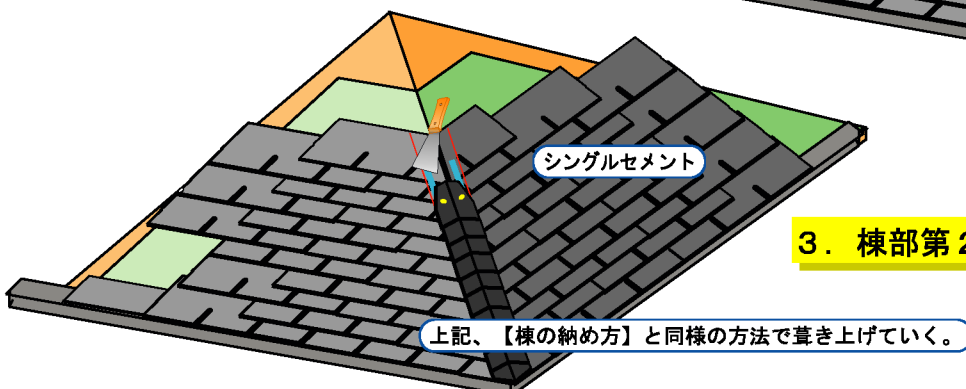


谷部の仕上げ方

1. スターター及びロールシングル (谷部)の取付

谷幅を決め、谷中央から等間隔で基準線を引く。

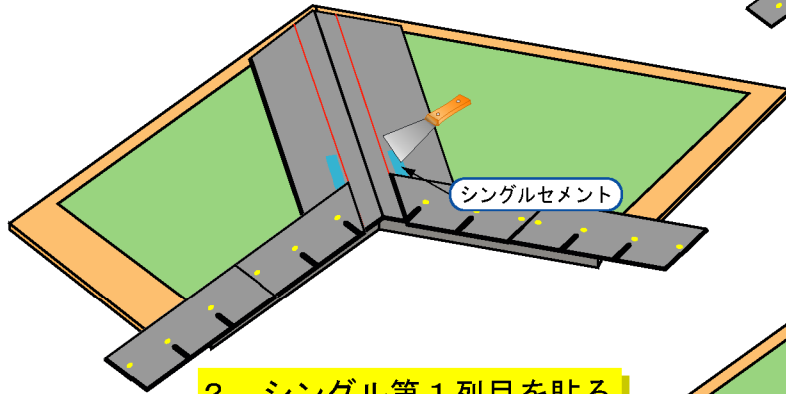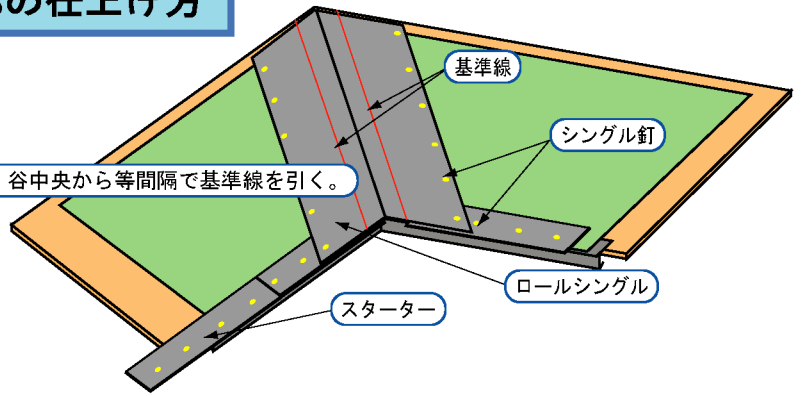



2. シングル第1列目を貼る

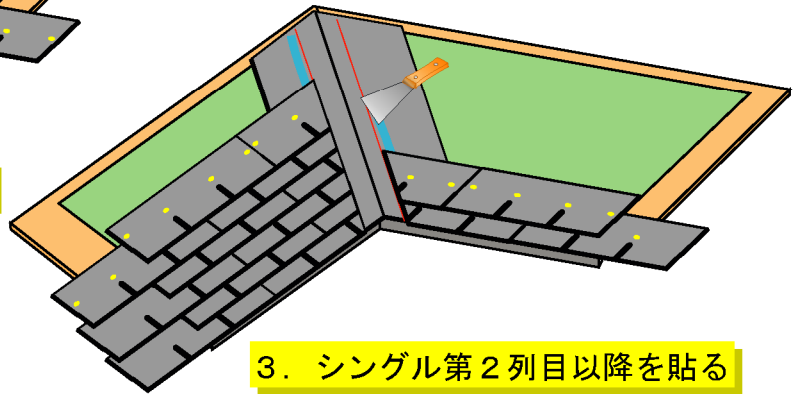


3. シングル第2列目以降を貼る

外壁と屋根の接合部の納め方

1. 立上りを貼る

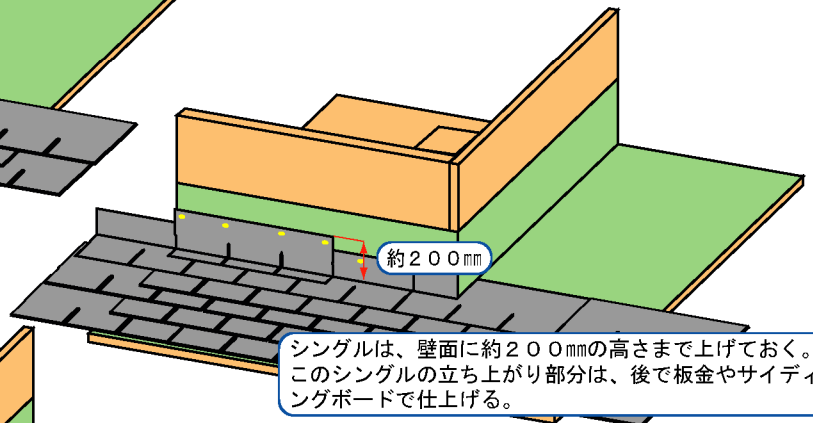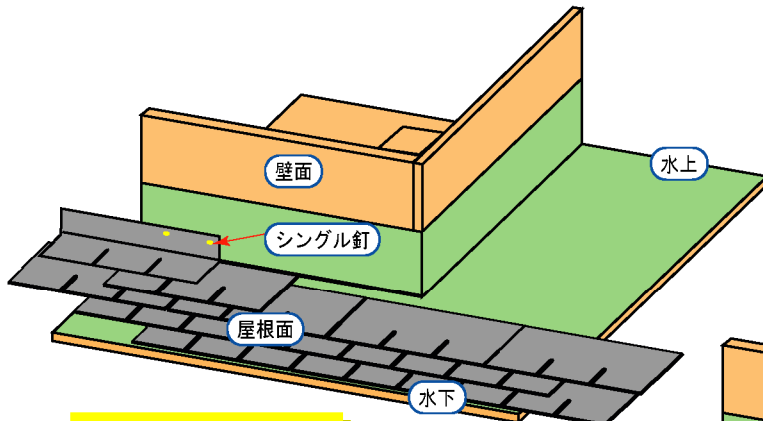

2. 200mm立ち上げる

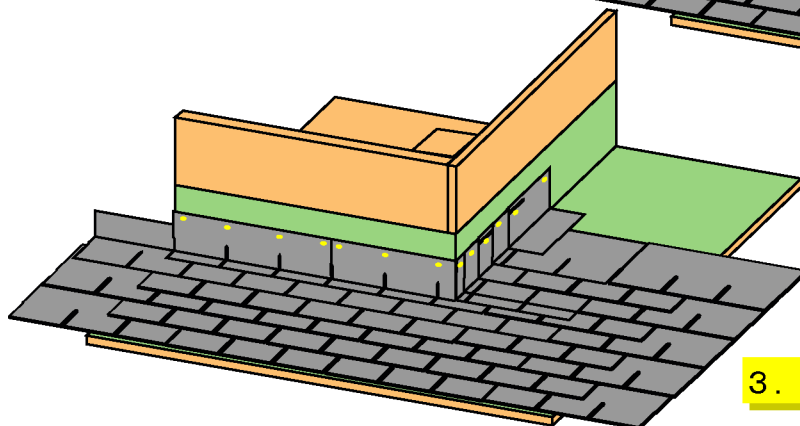

3. もう一方の立ち上がりも貼る